Ver 1.0

Robot Aspirapolvere

Manuale Utente

Serie ME685

Grazie per aver acquistato il robot aspirapolvere ME685.

Prima di utilizzare il prodotto, vi preghiamo di leggere attentamente il presente Manuale Utente e di conservarlo per eventuali consultazioni future.

Il contenuto del presente Manuale Utente dipende dal modello acquistato, motivo per cui lo stesso potrebbe differire dal prodotto effettivamente posseduto dal cliente. Il contenuto del presente Manuale è soggetto a modifiche, senza obbligo di preavviso.

MONEUAL®

Robot Aspirapolvere

Manuale Utente

Serie ME685

MONEUAL®

Caratteristiche

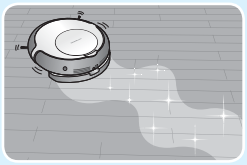

Lavaggio pavimenti con panno in microfibra

Con il set panno grande e la modalità lavaggio pavimenti ottimizzata per questo tipo di pulizia, sarà possibile rimuovere completamente la polvere più fine nociva per la salute.

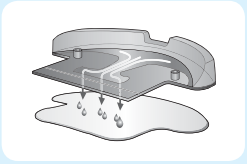

Panno in microfibra con serbatoio d'acqua

Grazie al serbatoio d'acqua, il panno in microfibra viene continuamente inumidito per un'efficace pulizia delle superfici dei pavimenti duri durante il ciclo di pulizia.

Pulizia delle zone d'ombra

È la funzione che consente di pulire i punti in cui non arriva la luce. In modalità pulizia zone d'ombra, sarà possibile pulire a fondo gli spazi sotto il letto, il divano, ecc., punti difficili da pulire con un aspirapolvere tradizionale.

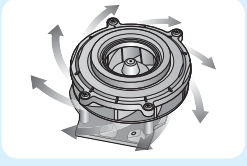

Motore BLDC dalle alte prestazioni

Le prestazioni di pulizia sono eccezionali grazie al potente motore BLDC (ad aspirazione). Il motore BLDC è del 30% più potente di un motore DC, e la durata di funzionamento è di circa 10 volte più lunga (stimata a: 5.000 ore)

Varie modalità di pulizia

Le varie modalità di pulizia offrono diverse funzioni per la pulizia con livelli di prestazioni diversi, ottimizzati per l'ambiente di funzionamento.

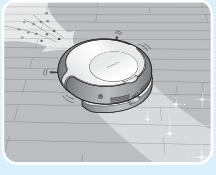

Pulizia Ibrida

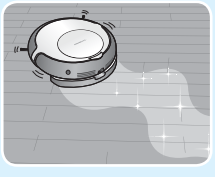

Lavaggio con panno in microfibra

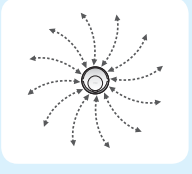

Pulizia intensiva

Pulizia degli angoli

Pulizia manuale

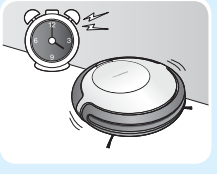

Pulizia programmata

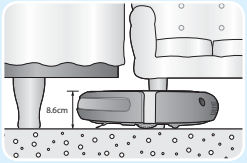

Design sottile da 8,6 cm

Grazie al design sottile, il modello MONEUAL ME685 ha un'altezza di soli 8,6 cm, che lo rende in grado di pulire sotto letti e divani, dove solitamente è difficile pulire con un'aspirapolvere o manualmente.

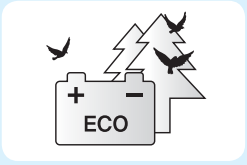

Batteria litio-ferro-fosfato eco-compatibile

Il modello MONEUAL ME685 utilizza una batteria eco-compatibile che non contiene metalli pesanti né acidi dannosi o pericolosi per il corpo umano. La batteria al litio-ferro-fosfato ha una durata di circa 3 volte superiore (1.000 cicli) rispetto alle batterie al litio standard o a base di nichel. Offre un livello di sicurezza più alto durante il funzionamento poiché resistono alle alte temperature e non presentano rischi di esplosione.

Ricarica automatica

Una volta terminata la pulizia o quando rileva un livello basso di carica, il robot aspirapolvere ritorna automaticamente alla base di ricarica e comincia il ciclo di ricarica.

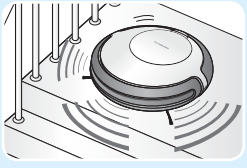

Elusione degli ostacoli e protezione contro cadute

I sensori anticollisione presenti nei paraurti aiutano il robot aspirapolvere a evitare gli ostacoli e le collisioni contro le pareti, mentre i sensori anticaduta presenti nella parte inferiore rilevano le differenze di altezza ed evitano la caduta del robot aspirapolvere.

Sommario

Prima dell'utilizzo del prodotto

Caratteristiche 02
Informazioni sulla sicurezza 05
Contenuto della confezione 10
Introduzione 11

Installazione

Installazione della base di ricarica 14
Installazione delle spazzole laterali 15
Telecomando 16
Ricarica 17
Installazione del panno in microfibra con serbatoio d'acqua 18

Utilizzo del prodotto

Prima di cominciare 20
Avviare e interrompere la pulizia 21
Come ricaricare la batteria 23
Pulizia Ibrida 24
Pulizia ad aspirazione 25
Lavaggio con panno in microfibra 26
Altre modalità di pulizia e opzioni 28

Manutenzione

Impostare la lingua 36
Pulire il contenitore della polvere 37
Pulizia del filtro della polvere 38
Pulire i sensori e le ruote 39
Pulire la presa della polvere 40
Utilizzare e gestire la batteria 41
Guida vocale 44
Descrizione dei messaggi d'errore 46

Assistenza Clienti

Risoluzione dei problemi 48
Specifiche 49

Garanzia del prodotto 51

Informazioni sulla sicurezza

Vi preghiamo di leggere e seguire le istruzioni contenute nel presente manuale al fine di garantire la sicurezza e un utilizzo sicuro del robot aspirapolvere.

Simboli per la sicurezza

Nel presente Manuale, sono presenti avvisi, avvertenze e note per aiutarvi a evitare potenziali rischi che potrebbero danneggiare voi e/o il vostro robot aspirapolvere.

Pericolo di morte o lesione grave in caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni.

Avviso

Pericolo di lesione personale o di danni al prodotto in caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni.

Attenzione

Far riferimento a questa nota durante l'utilizzo del robot aspirapolvere.

Nota

Prima di cominciare

Non installare né utilizzare il robot aspirapolvere in luoghi in cui potrebbe essere esposto alla luce diretta del sole.

- Se l'alimentatore si surriscalda durante la carica, potrebbe causare incendi, cortocircuiti o scosse elettriche.
- Il robot aspirapolvere potrebbe scolorirsi e deformarsi.

Non installare la base di ricarica su una superficie inclinata e non applicare nessuna pressione alla base di ricarica.

- La base di ricarica potrebbe danneggiarsi o rompersi.

Non utilizzare il prodotto in ambienti frequentati da bambini non sorvegliati da adulti o anziani.

- Sussiste il rischio per un bambino o una persona anziana di spavento o lesione.

Il robot aspirapolvere non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o soggetti con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, salvo sotto supervisione e dopo aver ricevuto le informazioni sull'utilizzo del robot aspirapolvere da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- In caso contrario, sussiste il rischio di lesione personale o danneggiamento del robot aspirapolvere.

Prima di utilizzare il robot aspirapolvere, rimuovere eventuali oggetti piccoli, indumenti e oggetti fragili dal pavimento da pulire.

- Questi potrebbero danneggiare il robot aspirapolvere e intralciare il movimento dello stesso.
- Assicurarsi di rimuovere gli oggetti fragili (vetro, porcellana, vasi, ecc.).
- Indumenti di piccole dimensioni, cavi, cinture, salviette, imbottiture e cavi del telefono potrebbero impigliarsi nelle ruote o nelle spazzole.

Rimuovere gli ostacoli dal pavimento prima di avviare la pulizia.

- Il robot aspirapolvere non è in grado di superare gli ostacoli di una certa altezza.

Installare la base di ricarica in un luogo che sia facilmente accessibile per il robot aspirapolvere.

- Se la base di ricarica viene installata in un angolo o se sono presenti diversi ostacoli intorno alla stessa, l'autoricarica del robot aspirapolvere potrebbe risultare ostacolata.

Assicurarsi che la base di ricarica sia sempre collegata a una presa di corrente.

- Se la base di ricarica non è collegata a una presa, non sarà possibile usufruire della funzione di autoricarica.

Durante l'utilizzo

Non utilizzare l'alimentatore con un'altra apparecchiatura.

- Ciò potrebbe causare danni al prodotto e incendi per surriscaldamento.

Assicurarsi che abiti o parti del corpo (capelli, dita, piedi ecc.) non rimangano impigliati nelle spazzole o nelle ruote.

- Rischio di lesioni.

Non utilizzare né conservare il robot aspirapolvere vicino a materiali infiammabili (alcol, benzina, kerosene, solvente, ecc.) o fonti di calore (sigarette, candele, forni, ecc.).

- Pericolo di incendio e danneggiamento del robot aspirapolvere.

In caso di fumo o odore di bruciato proveniente dal robot aspirapolvere, spegnerlo immediatamente e contattare il centro assistenza.

Non salire né sedersi sul robot aspirapolvere.

- Il movimento del robot aspirapolvere potrebbe causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.

Non utilizzare il robot aspirapolvere su superfici alte e strette come le scrivanie, i tavoli, ecc.

- Rischio di caduta dell'aspirapolvere robot con conseguenti lesioni personali o danni allo stesso.

Non lasciare che il robot aspirapolvere passi o pulisca liquidi, olio, feci di animali domestici, ecc.

- Rischio di malfunzionamento e danneggiamento del robot aspirapolvere.
- Il liquido sulle ruote potrebbe produrre macchie sul pavimento degli altri ambienti.

Se il robot aspirapolvere aspira un sacchetto di plastica mentre è in funzione, rimuoverlo immediatamente.

- Se si utilizza a lungo il robot aspirapolvere con la presa della polvere coperta da un sacchetto di plastica, il motore si surriscalda e il robot aspirapolvere si danneggia.

Non premere eccessivamente né urtare i paraurti.

- Rischio di danneggiamento dei sensori anticollisione e malfunzionamento.

Non utilizzare il robot aspirapolvere in luoghi in cui la temperatura è troppo bassa o troppo elevata (inferiore a -5°C e superiore a 35°C).

- Rischio di danneggiamento del prodotto.

Non utilizzare il robot aspirapolvere se il contenitore della polvere è pieno.

- Ciò potrebbe ridurre la forza di aspirazione.

Non utilizzare mai il robot aspirapolvere senza filtri.

- Rischio di malfunzionamento del robot aspirapolvere.

Rimuovere gli oggetti (quali indumenti slacciati, salviette, vestiti, cinture o peli) sparsi sul pavimento, prima di effettuare la pulizia.Tenere gli oggetti lontano da spazzole e ruote per evitare che vi si impiglino.

- Ciò potrebbe causare rumore, ridurre la forza di aspirazione e danneggiare il robot aspirapolvere.

Non utilizzare il robot aspirapolvere in luoghi in cui il pavimento o le pareti sono realizzati con vetro o specchi.

- Il robot aspirapolvere rileva gli oggetti utilizzando un sensore IR (ad infrarossi), quindi potrebbe non rilevare il vetro e gli specchi come ostacoli.

Non utilizzare il robot aspirapolvere in lavanderie, su pavimenti bagnati, sulle scale, su un tavolo o uno scaffale, negli scantinati, nei magazzini, negli edifici commerciali o all'esterno.

In caso di caduta o collisione del robot aspirapolvere, contattare il centro assistenza.

Istruzioni sull'alimentazione

Si prega di utilizzare l'alimentatore e la presa con potenza e corrente appropriate.

- Se si utilizza un alimentatore o una presa non conformi alle specifiche, sussiste il pericolo di incendio, scossa elettrica e danneggiamento del robot aspirapolvere.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia né piegato né sotto il peso di oggetti pesanti.

- Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe essere la causa di incendi o scosse elettriche.
- Per riparare o sostituire il cavo di alimentazione danneggiato, contattare un centro assistenza qualificato che garantisca la vostra sicurezza.

Quando si inserisce o si rimuove la spina, farlo sempre tenendo la spina e non il cavo.

- Le sollecitazioni sul cavo danneggiano il cavo d'alimentazione, il che può tradursi in incendi o scosse elettriche.

Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato! Per riparare o sostituire un cavo di alimentazione danneggiato, contattare un centro assistenza qualificato che garantisca la vostra sicurezza.

- In caso di riparazione eseguita da personale non qualificato, sussiste il pericolo di incendio o scossa elettrica.

Non toccare la spina o la presa a muro con le mani bagnate.

- Pericolo di scossa elettrica.

Se si versa dell'acqua nel robot aspirapolvere, scollegare il cavo di alimentazione e aspettare che l'unità si asciughi completamente prima di utilizzarla.

- L'acqua può causare incendi e scosse elettriche.
- Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il servizio assistenza.

Non utilizzare basi di ricarica diverse da quella fornita in dotazione con il robot aspirapolvere.

- La sovratensione può causare incendi e scosse elettriche.

Non installare la base di ricarica in luoghi umidi o bagnati, polverosi o vicino all'acqua.

- Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche e danneggiare l'unità.

Non toccare il morsetto della base di ricarica con oggetti metallici (come graffette, perni, ecc.).

- Ciò può causare incendi e scosse elettriche.

Se si prevede di non utilizzare il robot aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore di alimentazione posto sulla parte posteriore in basso.

- La batteria potrebbe scaricarsi se lasciata accesa.

Gestione

Per motivi di sicurezza, la riparazione e lo smontaggio del prodotto dovrebbero essere eseguiti solo da personale qualificato.

- La riparazione a opera di personale non qualificato potrebbe danneggiare il robot aspirapolvere ed essere causa di incendio o scosse elettriche.

Smaltimento corretto della batteria.

- Se la batteria viene buttata nel fuoco o esposta alla luce diretta del sole, sussiste il pericolo di incendio ed esplosione.
- Smaltire le batterie esauste conformemente alle leggi e alle normative locali.

Pulire periodicamente i sensori anticollisione e inferiori.

- Se il sensore si ricopre di polvere e fili, il robot aspirapolvere potrebbe non funzionare correttamente.

Utilizzare il filtro specifico.

- L'utilizzo di un filtro diverso comporta la decadenza della garanzia.

Pulire il robot aspirapolvere una volta spento.

- Se lo si pulisce quando è acceso o in funzione, vi è il pericolo di lesioni.

Pulire periodicamente la spazzola principale, il contenitore della polvere, il filtro e la presa della polvere.

- Se si utilizza a lungo il robot aspirapolvere senza pulirlo, sussiste il pericolo di malfunzionamento e danneggiamento.

Copyright e istruzioni

- Copyright © 2014 MONEUAL Inc. Tutti i diritti riservati.
- Pubblicato il 5 marzo del 2014.
- MONEUAL, MONCASO, MiNEW, RYDIS e SONAMU sono i marchi commerciali o registrati di MONEUAL Inc. nella Repubblica di Corea e/o in altri paesi.
- La presente pubblicazione è coperta da copyright e tutti i diritti sono riservati. Nessuna porzione della stessa può essere riprodotta o trasmessa con nessun mezzo e in nessuna forma, senza previa autorizzazione scritta di MONEUAL.
- A seconda del modello e del tipo di prodotto, il contenuto del presente Manuale potrebbe differire dal prodotto effettivamente acquistato.
- MONEUAL Inc. non si assume nessuna responsabilità in merito a errori tecnici o editoriali od omissioni ivi contenuti, né per danni accidentali o conseguenti e guasti del prodotto causati dal mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni.
- MONEUAL Inc. non si assume nessuna responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo, non approvato dall'azienda, del prodotto.

Contenuto della confezione

Robot aspirapolvere
(batteria 1400mhA
incorporata)

Base di ricarica

Alimentatore

Cavo di
alimentazione

Telecomando
(con due batterie
AAA)

Spazzole laterali
(1 set)

Spazzola

Manuale Utente

Guida rapida

Set con panni in microfibra

Set per panno in microfibra grande ad acqua

1. Piastra di pulizia multifunzione con serbatoio d'acqua per panno in microfibra grande

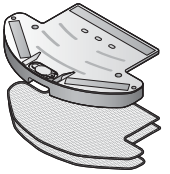

2. Panno in microfibra grande

3. Spazzola pulizia panno in microfibra

▸ **L'aspetto e le specifiche potrebbero variare senza preavviso al fine di migliorarne il funzionamento o le prestazioni.**

Introduzione

Robot Aspirapolvere

| Parte superiore |

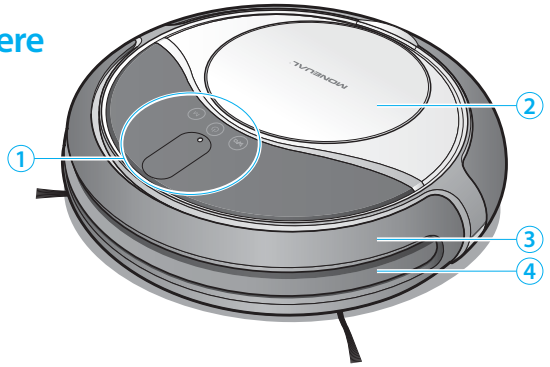

| Parte posteriore |

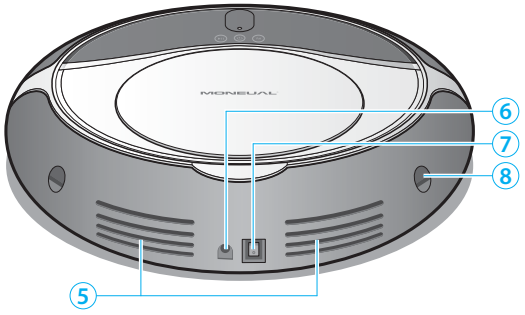

| Parte inferiore |

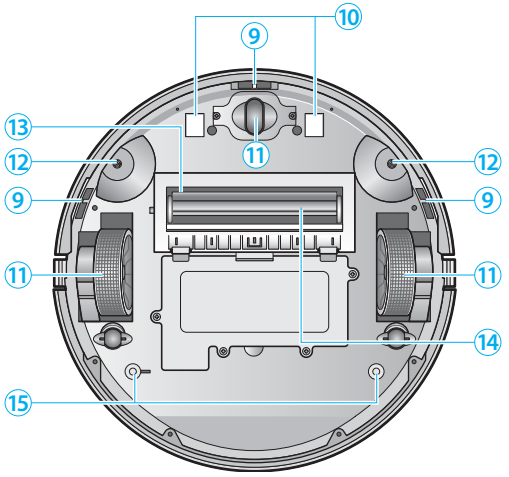

1. Tasti di comando e indicatori
2. Coperchio contenitore polvere
3. Paraurti
4. Sensori di rilevamento segnali e ostacoli
5. Presa dell'aria
6. Connettore alimentazione
7. Interruttore dell'alimentazione
8. Sensore ricezione segnale
9. Sensori anticaduta
10. Morsetti per la carica
11. Ruote
12. Perni di fissaggio spazzole laterali
13. Presa polvere
14. Spazzola principale
15. Fori di installazione piastra di pulizia per panni in microfibra

Tasti di comando e indicatori

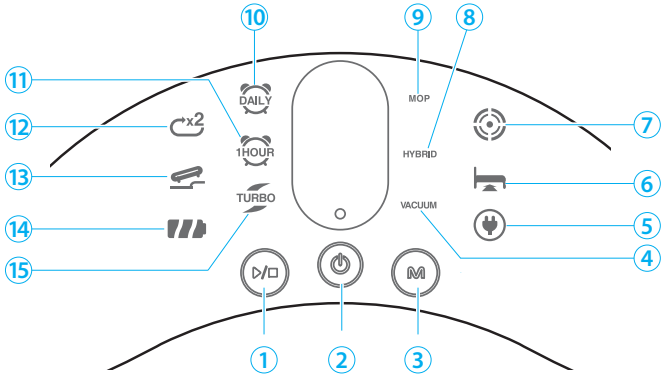

1. Tasto Start/Stop
2. Tasto accensione
3. Tasto selezione M (Modalità)
4. Indicatore modalità pulizia tramite aspirazione
5. Indicatore modalità ricarica
6. Indicatore modalità pulizia zone d'ombra
7. Indicatore modalità pulizia intensiva
8. Indicatore modalità pulizia ibrida
9. Indicatore modalità lavaggio con panno in microfibra
10. Indicatore timer programmazione (tutti i giorni)
11. Indicatore timer programmazione (1 ora)
12. Indicatore opzione di pulizia doppia
13. Indicatore opzione soglia
14. Indicatore livello di carica
15. Indicatore opzione soglia

Base di ricarica

| Parte frontale |

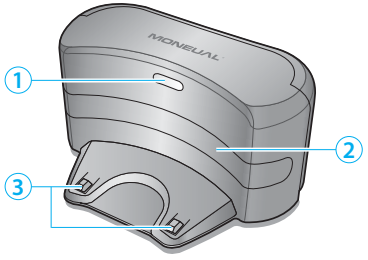

| Parte posteriore |

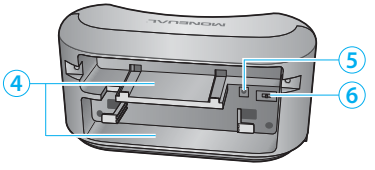

1. Spia accensione/ricarica
2. Sensore trasmissione segnale di guida
3. Morsetti per la carica
4. Porta-alimentatore
5. Connettore alimentazione
6. Interruttore di selezione della distanza di segnale del sensore

Telecomando

L'utente potrà accedere comodamente alle varie funzioni del robot aspirapolvere con il proprio telecomando.

- Funzioni che possono essere controllate tramite il pannello di controllo sul robot aspirapolvere: pulizia ibrida, pulizia tramite aspirazione, pulizia con panno in microfibra, pulizia intensiva, pulizia delle zone d'ombra, ricarica.
- Le seguenti funzioni possono essere controllate tramite il telecomando: pulizia ibrida, pulizia tramite aspirazione, pulizia con panno in microfibra, pulizia intensiva, pulizia delle zone d'ombra, pulizia degli angoli, pulizia manuale, ricarica, pulizia con timer, opzione turbo, opzione soglia, opzione pulizia doppia, modalità silenziosa e movimento manuale.

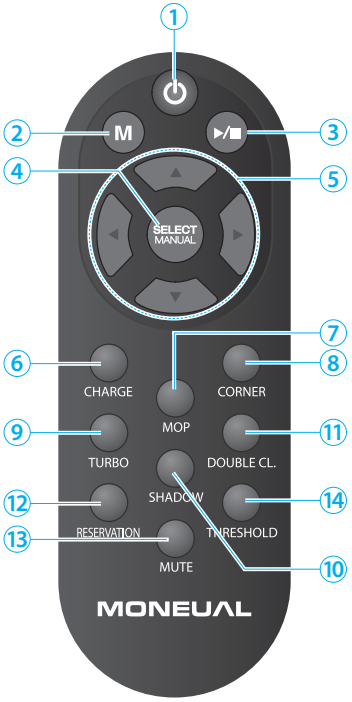

① **Tasto accensione**
- Premere per accendere/spegnere.
- Premere per riattivare il robot aspirapolvere, in seguito ad arresto per guasto.

② **Tasto M modalità** • Premere per selezionare la modalità di pulizia.

③ **Tasto Start/Stop**
- Premere per avviare l'operazione selezionata.
- Premere per avviare/arrestare la pulizia e il comando.

④ **Tasto SELECT/MANUAL**
- Premere per confermare la selezione.
- Premere per avviare la pulizia manuale (vedi pag. 32).

⑤ **Tasti di direzione** • Premere per comandare il robot aspirapolvere in modalità manuale (avanti, indietro, sinistra e destra).

⑥ **Tasto CHARGE** • Premere per portare il robot aspirapolvere alla base di ricarica.

⑦ **Tasto pulizia MOP** • Premere per avviare il lavaggio con panno in microfibra (vedi pag. 26).

⑧ **Tasto pulizia CORNER** • Premere per avviare la pulizia degli angoli (vedi pag. 31).

⑨ **Tasto TURBO** • Premere per selezionare l'opzione Turbo (vedere pagina 34).

⑩ **Tasto pulizia SHADOW** • Premere per avviare la pulizia sotto i mobili (vedi pag. 30).

⑪ **Tasto DOUBLE CL.** • Premere per selezionare l'opzione pulizia doppia (vedere pagina 35).

⑫ **Tasto RESERVATION** • Premere per impostare la pulizia programmata (vedi pag. 33).

⑬ **Tasto MUTE** • Premere per attivare/disattivare la guida vocale.

⑭ **Tasto THRESHOLD** • Premere per selezionare l'opzione Soglia (vedere pagina 34).

Installazione della base di ricarica

1 • Collegare l'alimentatore.
• Impostare la distanza di rilevamento del robot aspirapolvere (5 m o 8 m).
• Posizionare l'adattatore nel porta-adattatore della base di ricarica.

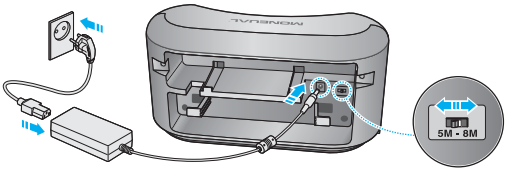

2 • Controllare il collegamento elettrico (spia blu).

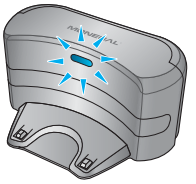

3 • Controllare la posizione della base di ricarica.
– Eliminare tutti gli ostacoli nel raggio di 1 m intorno alla base di ricarica.

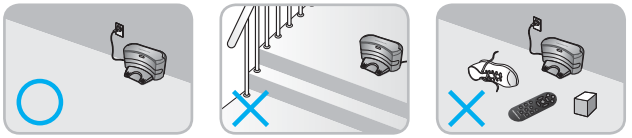

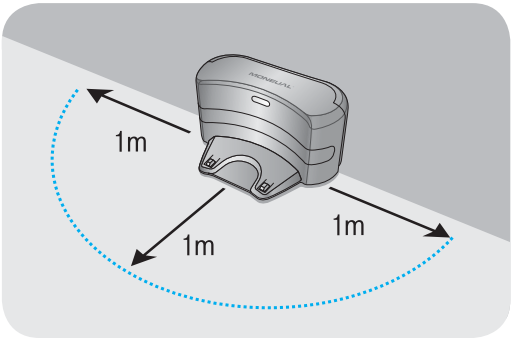

▸ **Se si installa il robot aspirapolvere in un luogo esposto alla luce diretta del sole, il calore del sole potrebbe interferire con l'autoricarica e il robot aspirapolvere potrebbe scolorirsi con il tempo.**

▸ **Se il robot aspirapolvere non riesce a ritornare alla base di ricarica, resettare la distanza di rilevamento.**
– In un luogo stretto, impostarla a 5 m e in un'area più larga, impostarla a 8 m.
– Se si imposta la distanza di rilevamento a 8 m in un luogo stretto, l'autoricarica potrebbe risultare interferita.

Installazione delle spazzole laterali

- Controllare il riferimento L sotto la spazzola laterale.

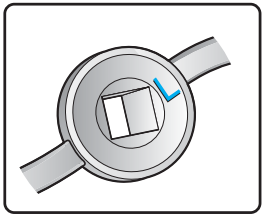

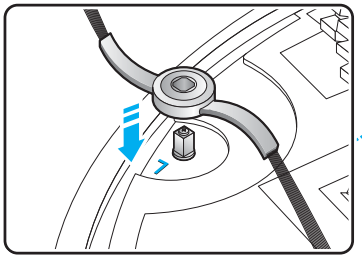

- Allineare con il riferimento L sotto il robot aspirapolvere e installare la spazzola L.

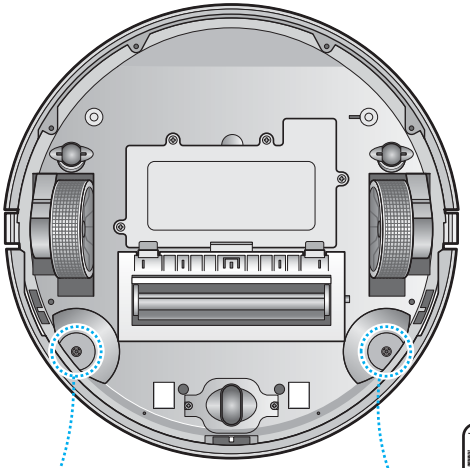

- Controllare il riferimento R sotto la spazzola laterale.

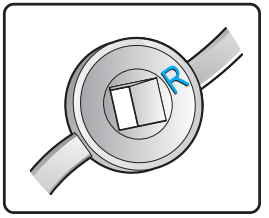

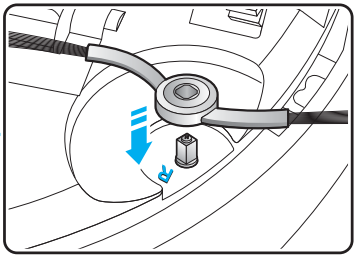

- Allineare con il riferimento R sotto il robot aspirapolvere e installare la spazzola R.

Telecomando

Installare la batteria nel telecomando.

- **Assicurarsi di orientare correttamente i poli + e – delle batterie al momento del loro inserimento.**
- **In caso di inserimento errato delle batterie, sussiste il pericolo di incendio e danneggiamento del telecomando.**
  - Prestare attenzione in caso di utilizzo di batterie da 1.5V non standard, poiché si rischia di danneggiare il prodotto e comprometterne il funzionamento.
  - In caso di perdite dalla batteria, sostituirla immediatamente.
  - Smaltire le batterie esauste conformemente alle leggi e alle normative locali.

Inserire le batterie nel telecomando

1 • Rimuovere il coperchio della batteria.

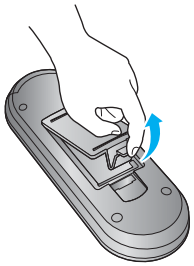

2 • Inserire le due batterie AAA in dotazione con il robot aspirapolvere.

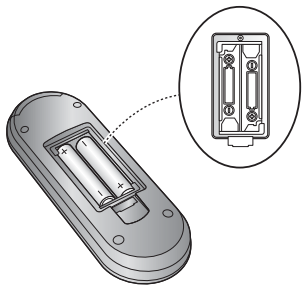

3 • Riposizionare il coperchio della batteria.

Ricarica

Se sono stati già preparati i vari componenti, ovvero base di ricarica, corpo principale e telecomando, è necessario caricare la batteria per poter utilizzare il robot aspirapolvere. Per ricaricare il robot aspirapolvere, seguire le fasi descritte qui di seguito:

1 • Accendere l'interruttore dell'alimentazione.

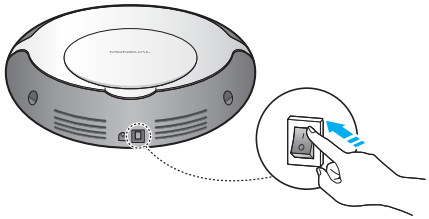

2 • Tenere il robot aspirapolvere con entrambe le mani e posizionarlo sulla base di ricarica.

– Accoppiare i morsetti del robot aspirapolvere con i morsetti della base di ricarica.

– Posizionare il robot aspirapolvere al centro della base di ricarica e spingerlo lentamente verso la base di ricarica fino a quando la spia dell'indicatore di stato non diventa rossa.

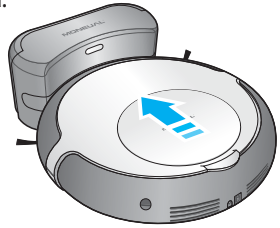

3 • Utilizzare il robot aspirapolvere dopo averlo ricaricato.

– Il ciclo di carica completo dura circa 1 ora. (Per i modelli con batteria 2800mAh, il ciclo dura circa 2 ore).

– Dopo aver ricaricato il robot aspirapolvere per 1 ora, è possibile utilizzare l'apparecchiatura in modalità aspirazione normale per circa 1 ora. (A seconda delle condizioni, la durata della batteria può variare).

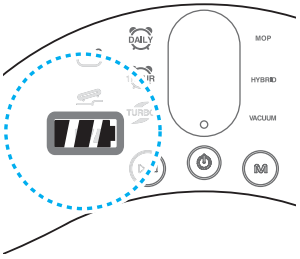

Indicatore di stato della batteria	In carica	Lampeggia ogni secondo
	Carica completata	Acceso
	Batteria bassa	Lampeggia 4 volte al secondo

▸ **È possibile ricaricare il robot aspirapolvere collegando direttamente l'alimentatore alla spina di alimentazione sulla parte posteriore in basso del robot aspirapolvere.**

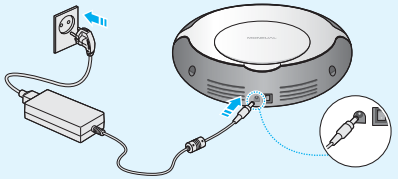

Installazione del panno in microfibra con serbatoio d'acqua

1 • Versare dell'acqua nel serbatoio della piastra di pulizia multifunzione e fissare il panno in microfibra già umido alla piastra stessa.

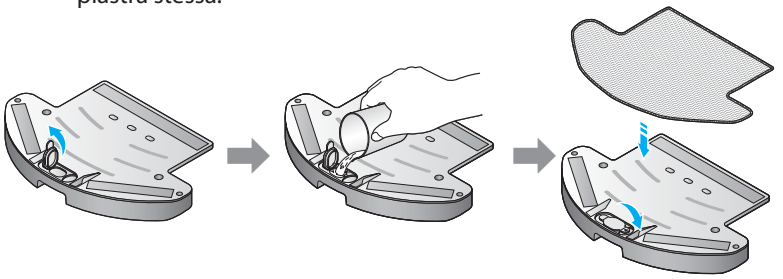

2 • Spegnere l'interruttore dell'alimentazione (nella parte posteriore in basso del robot aspirapolvere).

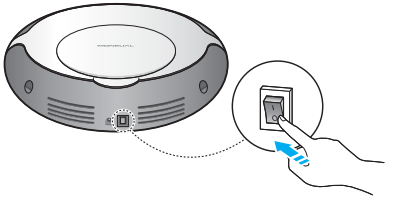

3 • Fissare la piastra di pulizia multifunzione. Inserire i pezzi di giunzione nei fori del robot aspirapolvere.

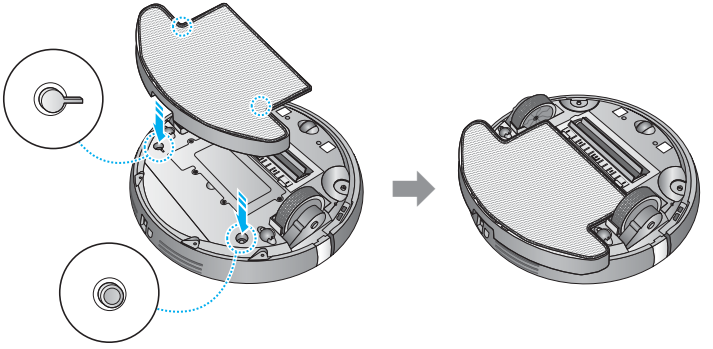

▸ **In caso di forza eccessiva applicata sulla piastra di pulizia durante l'installazione della stessa sul robot aspirapolvere, le parti di giunzione della piastra di pulizia potrebbero danneggiarsi.**

4 • Capovolgere il dispositivo e accendere l'interruttore di accensione.

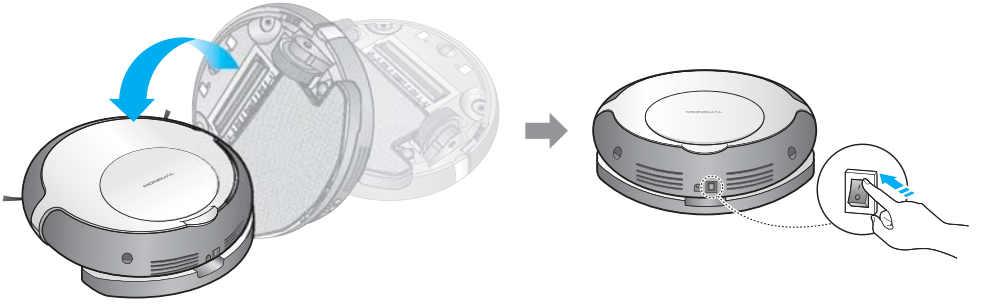

- **Terminata la pulizia, rimuovere la piastra di pulizia dal robot aspirapolvere e il panno in microfibra dalla piastra stessa.**
- **Eliminare l'acqua presente nel serbatoio della piastra di pulizia multifunzione e lasciare il coperchio aperto per far asciugare la piastra.**
- **Lavare e asciugare il panno in microfibra in vista del prossimo utilizzo.**
- **Per pulire più a fondo il panno in microfibra, è possibile utilizzare la spazzola in dotazione.**

Prima di cominciare

Verificare i seguenti punti prima di procedere con l'utilizzo del robot aspirapolvere.

1. **Prestare attenzione a non rompere il robot aspirapolvere quando lo si estrae dalla confezione.**
   Per informazioni sull'installazione del robot aspirapolvere, far riferimento alla pag. 14.

2. **Verificare la posizione (L/R) delle spazzole e installarle.**
   Per informazioni sull'installazione delle spazzole, far riferimento alla pag. 15.

3. **Estrarre il robot aspirapolvere e caricarlo prima manualmente.**
   Quando si avvia il robot aspirapolvere per la prima volta, potrebbe non funzionare perché la batteria potrebbe essere scarica. Per informazioni sulla carica manuale, far riferimento alla pag. 17.

4. **Rimuovere gli ostacoli dal pavimento.**
   Rimuovere piccoli oggetti, abiti e oggetti fragili dal pavimento prima della pulizia. Ripiegare le nappe dei tappeti e gli scendiletto o tenere il robot aspirapolvere lontano da essi.

5. **Se il contenitore della polvere è pieno, le prestazioni di pulizia saranno ridotte. Si consiglia di controllare il contenitore della polvere dopo ogni pulizia.**
   Per informazioni sulla pulizia del contenitore della polvere, far riferimento alla pag. 37.

6. **Se è presente qualsiasi cosa sui sensori anticaduta o sulle ruote, rimuoverlo.**
   Sussiste il pericolo di guasto o malfunzionamento del robot aspirapolvere. Per informazioni sulla pulizia delle ruote e dei sensori anticaduta, far riferimento alla pag. 39.

7. **I bambini e gli anziani potrebbero essere sorpresi dalla vista del robot aspirapolvere in funzione.**
   Si prega di informare i bambini e gli anziani su come funziona il robot aspirapolvere.

8. **Prestare attenzione a non far cadere il robot aspirapolvere da una posizione alta.**
   Non utilizzare il robot aspirapolvere su superfici alte e strette come scrivanie, tavoli, ecc. Se sono presenti oggetti sui gradini delle scale (come per esempio scarpe), il robot aspirapolvere potrebbe riconoscerle come pavimento, il che potrebbe causarne la caduta.

9. **Il robot aspirapolvere non riesce a salire su superfici alte più di 1 cm.**

10. **Una volta completata la ricarica, tenere il robot aspirapolvere collegato alla base di ricarica o spegnerlo con l'interruttore di alimentazione situato nella parte posteriore in basso del robot aspirapolvere.**

Avviare e interrompere la pulizia

Avviare la pulizia

1 • Accendere l'interruttore dell'alimentazione.

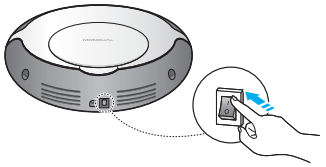

2

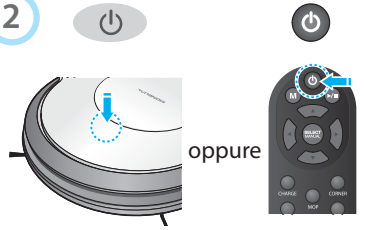

3

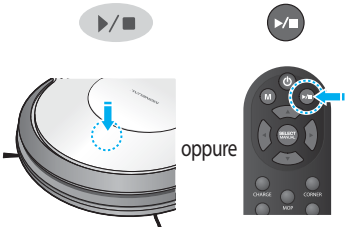

4 • Se si trova difficoltà nel pulire una zona specifica con la modalità pulizia automatica, selezionare una modalità di pulizia più appropriata.

Interrompere la pulizia

Al termine della pulizia, il robot aspirapolvere ritorna alla base di ricarica oppure si ferma sul posto, a seconda della modalità di pulizia selezionata.

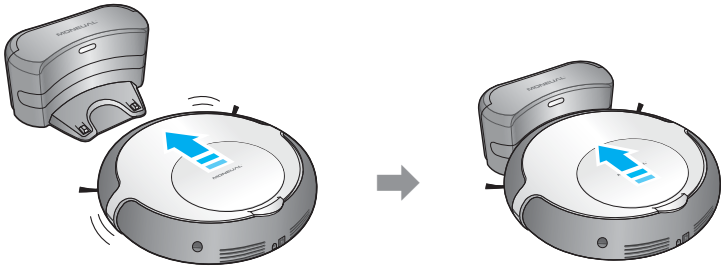

Se si preme il tasto **Start/stop** (▶/■) mentre il robot aspirapolvere è in funzione, la pulizia sarà interrotta.

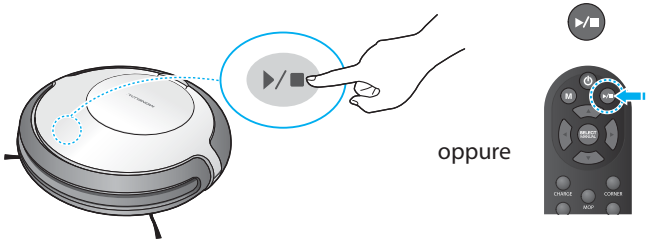

Modificare la modalità di pulizia

L'utente può impostare la modalità di pulizia che meglio si addice all'ambiente da pulire.

- Modalità di pulizia selezionabili con il tasto **M (Modalità)** sul robot aspirapolvere:

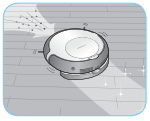
Pulizia Ibrida

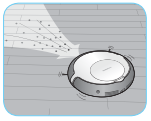
Pulizia tramite aspirazione

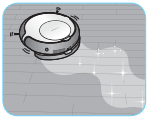
Lavaggio con panno in microfibra

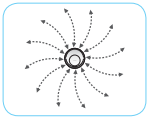
Pulizia intensiva

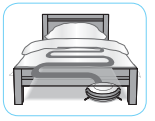
Pulizia delle zone d'ombra

- Modalità di pulizia selezionabili con il telecomando:

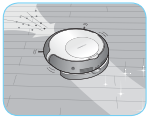
Pulizia Ibrida

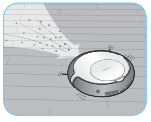
Pulizia tramite aspirazione

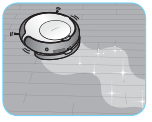
Lavaggio con panno in microfibra

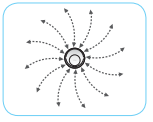
Pulizia intensiva

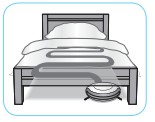
Pulizia delle zone d'ombra

Pulizia degli angoli

Pulizia manuale

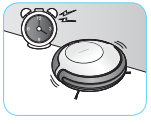
Pulizia programmata

▶ **Non è possibile modificare la modalità di pulizia mentre l'apparecchiatura è in funzione. Selezionare la modalità di pulizia prima di accendere il robot aspirapolvere o selezionare la modalità dopo aver spento il robot aspirapolvere, premendo il tasto Start/stop (▶/■) sul robot aspirapolvere o sul telecomando, quindi selezionare la modalità di pulizia.**

Come ricaricare la batteria

Autoricarica

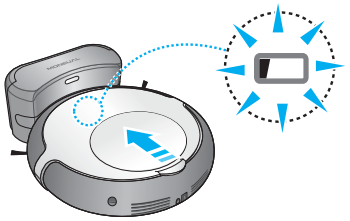

- Quando il robot aspirapolvere termina il ciclo di pulizia, ritorna alla base di ricarica.
- Se la batteria è bassa e l'indicatore lampeggia velocemente, il robot aspirapolvere interrompe il ciclo di pulizia e ritorna alla base di ricarica.

Ricarica manuale

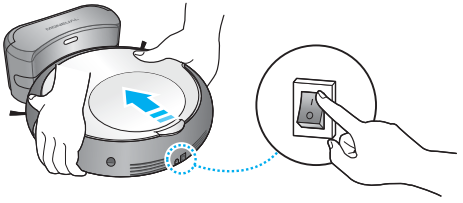

- Tenere il robot aspirapolvere con entrambe le mani e posizionarlo sulla base di ricarica.
- Accoppiare i morsetti del robot aspirapolvere con i morsetti della base di ricarica.
- Posizionare il robot aspirapolvere al centro della base di ricarica e spingerlo lentamente verso la base di ricarica fino a quando l'indicatore di stato non diventa rosso.

▸ **È possibile ricaricare il robot aspirapolvere collegando direttamente l'alimentatore alla spina di alimentazione sulla parte posteriore in basso del robot aspirapolvere.**

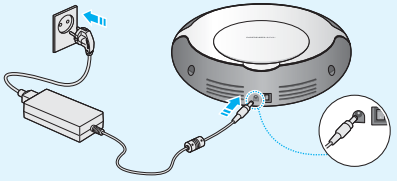

Indicatore di stato della batteria

- È possibile controllare lo stato della batteria grazie all'indicatore di stato.

Indicatore di stato della batteria	Stato della batteria
Lampeggia 4 volte al secondo	Da ricaricare
	Livello basso
	Livello medio
	Livello alto o batteria completamente carica
Lampeggia 1 volta al secondo	In carica

- Il ciclo di carica completo dura circa 1 ora. (Per i modelli con batteria 2800mAh, il ciclo dura circa 2 ore).
- Dopo aver ricaricato il robot aspirapolvere per 1 ora, è possibile utilizzare l'apparecchiatura in modalità aspirazione normale per circa 1 ora. (A seconda delle condizioni, la durata della batteria può variare).

HYBRID Pulizia Ibrida

Nella modalità Pulizia Ibrida, il robot aspirapolvere esegue contemporaneamente la Pulizia ad aspirazione e il lavaggio con panno in microfibra. La Pulizia ibrida offre una soluzione completa per la pulizia del pavimento perché utilizza panni con lati uguali, il panno principale, l'aspirazione BLDC e il panno grande in microfibra riutilizzabile insieme alla piastra di pulizia multi-funzione. La pulizia ibrida è raccomandabile per una pulizia completa di pavimenti duri.

▸ **Non utilizzare la modalità di pulizia ibrida su tappeti o moquette perché potrebbero venire danneggiati. Utilizzare la modalità di pulizia ibrida soltanto su pavimenti duri.**

1 • Seguire le istruzioni a pagina 18 per installare la piastra di pulizia multifunzione con il serbatoio d'acqua.

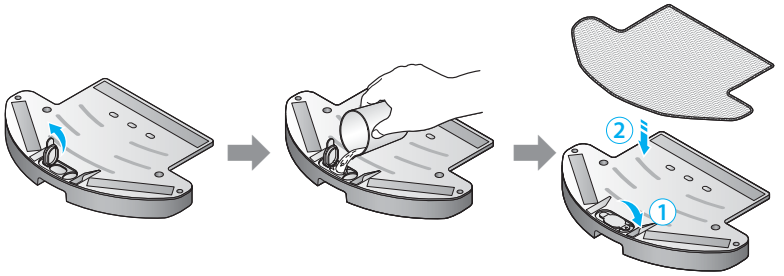

2 • Accendere l'interruttore di accensione.

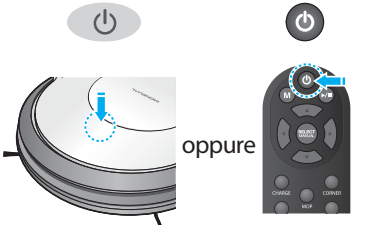

3

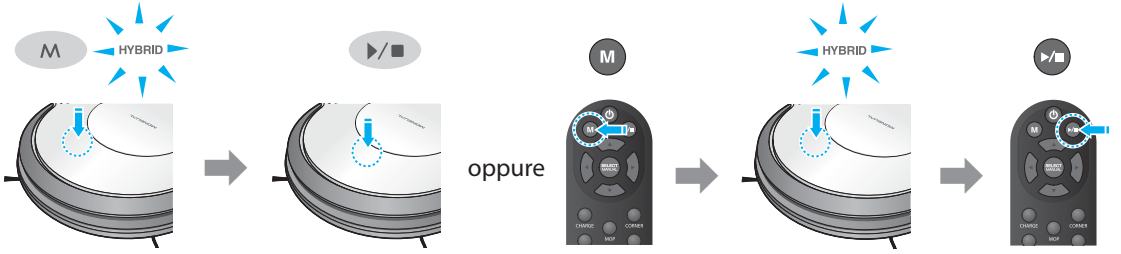

4

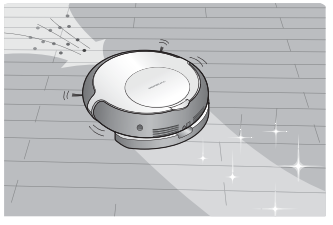

▸ **Nella modalità di pulizia ibrida, è possibile selezionare l'opzione di pulizia doppia e soglia (superamento degli ostacoli).**

▸ **Per selezionare queste opzione, fare riferimento alle sezioni che trattano queste funzioni.**

VACUUM Pulizia ad aspirazione

La funzione di aspirazione viene usata quando è necessaria un'aspirazione senza l'utilizzo di un panno in microfibra. Questa modalità può essere utilizzata per pulire pavimenti duri o tappeti.

1 • Accendere l'interruttore di accensione del sistema.

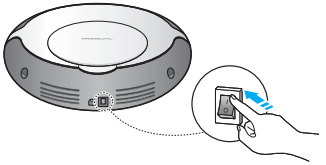

2 • Accendere l'interruttore di accensione principale.

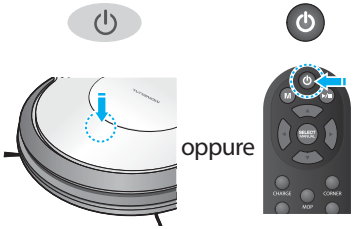

3

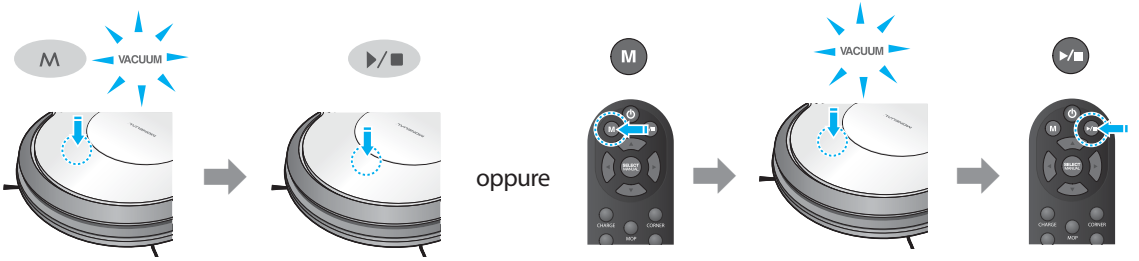

4

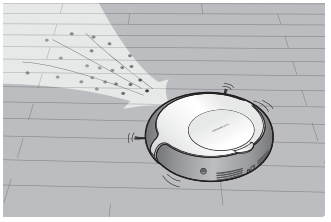

▸ **Nella modalità di pulizia ad aspirazione, è possibile selezionare l'opzione Turbo, l'opzione di pulizia doppia e Soglia (superamento degli ostacoli). Per selezionare queste opzioni, fare riferimento alle relative sezioni del manuale.**

MOP Lavaggio con panno in microfibra

La modalità di lavaggio con panno in microfibra è usata quando è necessario l'utilizzo del panno senza aspirazione.

- **Se la modalità di lavaggio con panno in microfibra viene usata su tappeti, questi potrebbero venire danneggiati. Usare quindi la modalità di lavaggio con panno in microfibra soltanto su pavimenti rigidi.**
- **Per il sistema di rifornimento dell'acqua con il panno grande, è raccomandabile inumidire il panno grande prima di collegarlo alla piastra di pulizia per ottenere prestazioni di pulizia più lunghe.**

1 • Seguire le istruzioni a pagina 18 per inserire il panno grande con il serbatoio per il rifornimento dell'acqua.

2 • Accendere l'interruttore di accensione principale.

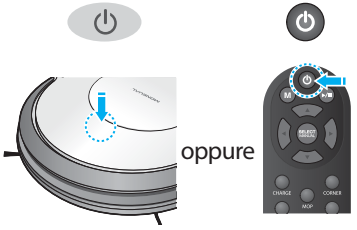

3

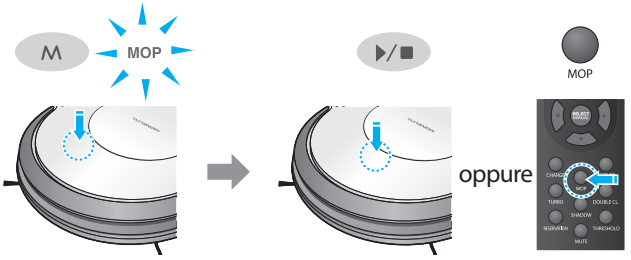

4

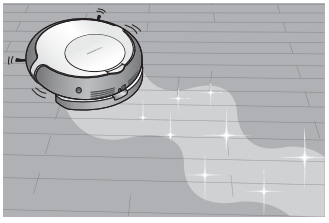

- **Nella modalità di lavaggio con panno in microfibra, è possibile selezionare l'opzione Turbo, l'opzione di pulizia doppia e Soglia (superamento degli ostacoli). Per selezionare queste opzioni, fare riferimento alle relative sezioni del manuale.**

Selezione del movimento per il lavaggio con panno in microfibra

È possibile selezionare l'opzione di movimento per il lavaggio con panno in microfibra premendo il tasto **Mode (M)** quando il robot aspirapolvere è in modalità lavaggio con panno in microfibra.

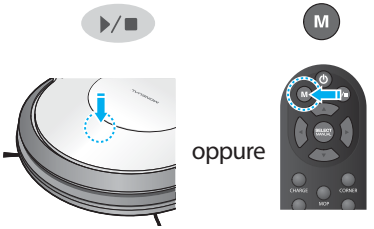

La selezione dell'opzione di movimento avviene nel seguente ordine:

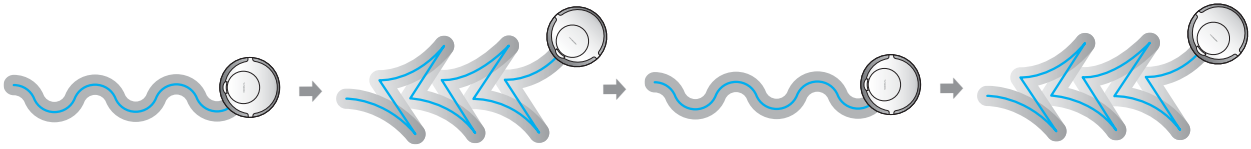

Movimento ad onda → Movimento zigzag → Movimento ad onda → Movimento zigzag

Altre modalità di pulizia e opzioni

Modalità di pulizia	Funzione	Scopo	Come selezionare	
Intensiva	Per pulire aree da 1 m^2 vicine al robot aspirapolvere.	Particelle di polvere pesanti o aree con un frequente passaggio di gente.	Selezionare questa modalità premendo il pulsante M (Modalità) sul pannello di controllo oppure premendo il pulsante INTENSIVE sul telecomando.	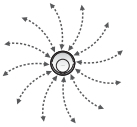
Zone d'ombra	Per pulire le aree sotto ai mobili difficili da raggiungere	Sotto letti e mobili	Selezionare questa modalità premendo il pulsante M (Modalità) sul pannello di controllo oppure premendo il pulsante SHADOW sul telecomando.	
Angoli	Il robot si muove lungo i bordi delle pareti che si trovano nella sua traiettoria.	Per qualunque direzione	Premere il pulsante CORNER sul telecomando	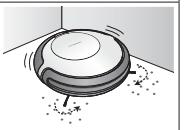
Manuale	Controlla il movimento del robot direttamente dal telecomando	Per qualunque direzione	Premere il pulsante MANUAL sul telecomando e poi premere il tasto Freccia che indica la direzione desiderata.	
Programmata	Avvia la pulizia dopo 1 ora, oppure nello stesso orario ogni giorno.	Per qualunque direzione	Premere il pulsante RESERVATION e poi premere il pulsante SELECT sul telecomando.	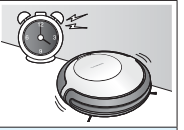

Opzione	Funzione	Modalità di pulizia applicabile	Come selezionare	
Turbo	Avvia la pulizia con la modalità di aspirazione Turbo	Tutte le modalità di pulizia, tranne la modalità Ibrida e lavaggio con panno in microfibra.	Premere il pulsante TURBO sul telecomando.	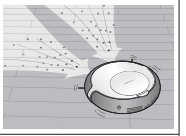
Soglia	Impostazione per superare una soglia con un dislivello massimo di 1 cm (0,4 pollici).	Tutte le modalità di pulizia, tranne la modalità di pulizia Manuale.	Premere il pulsante THRESHOLD sul telecomando.	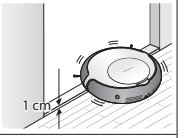
Pulizia doppia	Esegue 2 cicli di pulizia nella modalità di pulizia selezionata.	Tutte le modalità di pulizia, tranne la modalità Manuale e la modalità pulizia programmata.	Premere il pulsante DOUBLE CL. sul telecomando.	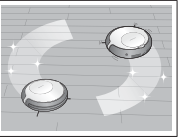

Pulizia intensiva

Il robot aspirapolvere pulisce a fondo l'area circostante la propria posizione.

1 • Accendere l'interruttore dell'alimentazione.

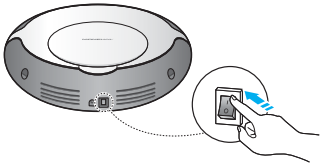

2

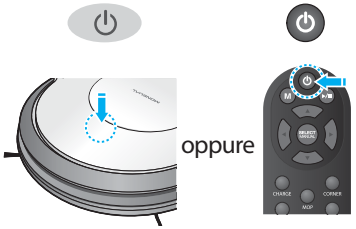

3

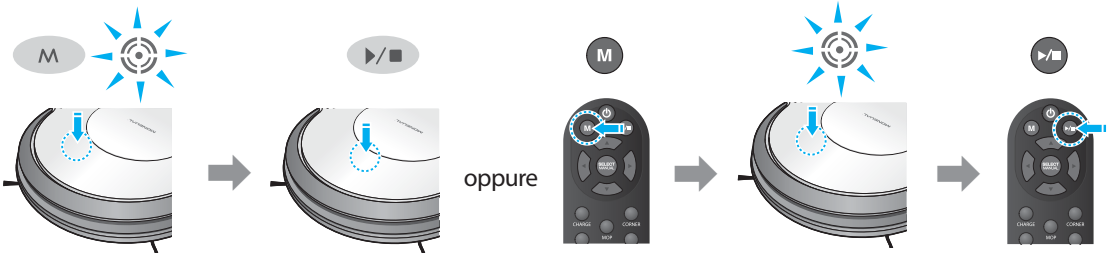

4

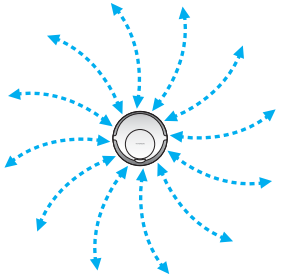

▸ **Nella modalità di pulizia intensiva, il robot aspirapolvere si ferma sul posto una volta completato il ciclo di pulizia.**

▸ **In aree piene di ostacoli, il robot aspirapolvere potrebbe non funzionare in modalità pulizia normale.**

Pulizia delle zone d'ombra

È possibile pulire sotto il letto o sotto i mobili.

- **Per attivare la modalità pulizia delle zone d'ombra, accendere la luce dell'ambiente da pulire. In un ambiente poco illuminato, il robot aspirapolvere non riesce a rilevare lo spazio sotto il letto o il mobile.**
- **Il robot aspirapolvere si sposta in un punto sotto il letto o sotto il mobile per avviare la pulizia delle zone d'ombra. Per ridurre il tempo speso mentre si muove nell'ambiente, posizionare il robot aspirapolvere di fronte al letto o al mobile sotto il quale si intende eseguire la pulizia.**

1 • Accendere l'interruttore dell'alimentazione.

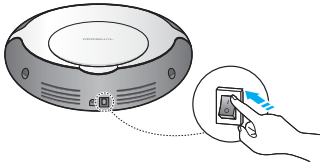

2 • Posizionare il robot aspirapolvere di fronte a un letto o un mobile.

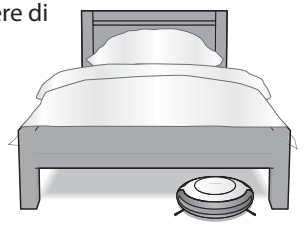

3

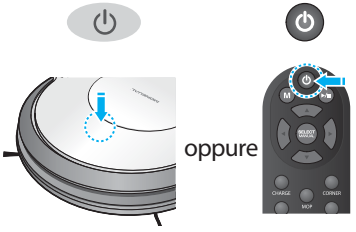

4

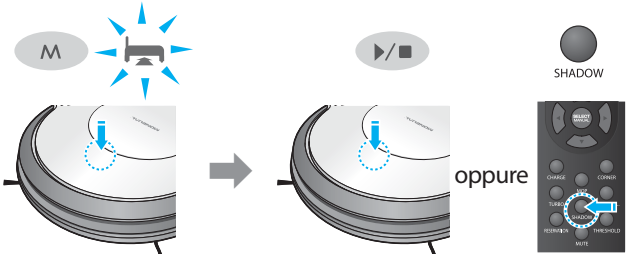

5

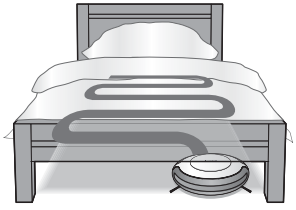

- **Quando la modalità pulizia delle zone d'ombra è completata, il robot aspirapolvere esce allo scoperto e poi si ferma.**

Pulizia degli angoli

Il robot aspirapolvere si muove vicino alle pareti pulendo così i bordi della stanza.

Quando il robot aspirapolvere completa un giro intorno alle pareti o rileva il segnale della base di ricarica due volte, interrompe il ciclo di pulizia.

1 • Accendere l'interruttore dell'alimentazione.

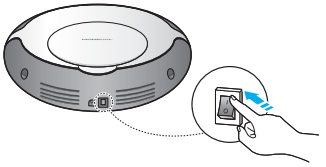

2

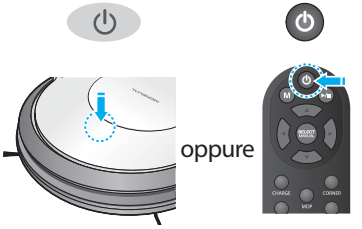

3

4

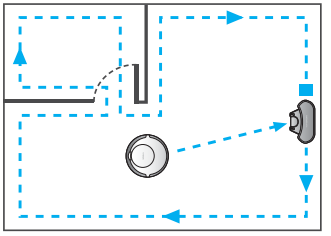

▸ **Quando il robot aspirapolvere termina il ciclo di pulizia, ritorna alla base di ricarica.**

Pulizia manuale

È possibile controllare il robot aspirapolvere utilizzando direttamente il telecomando.

1 • Spegnere il robot aspirapolvere in funzione, premendo il tasto**Start/stop** (▶/■).

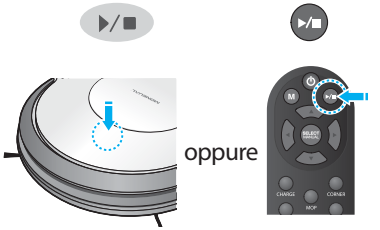

2 • Premere il tasto **MANUAL** sul telecomando.
- Si dà inizio all'aspirazione nel punto in cui si trova il robot aspirapolvere.
- Se si preme nuovamente il tasto **MANUAL**, l'aspirazione si arresta.

3 • Premendo i tasti di direzione sul telecomando, è possibile muovere il robot aspirapolvere nella direzione desiderata.

- **Durante la ricarica, non è possibile muovere il robot aspirapolvere manualmente.**
- **È possibile utilizzare questa modalità quando si desidera muovere il robot aspirapolvere senza aspirazione.**

1HOUR DAILY Pulizia programmata

Per cicli di pulizia quotidiani ed efficienti, il robot aspirapolvere offre due modalità di Pulizia Pianificata. Una modalità avvia il ciclo di pulizia 1 ora dopo l'orario impostato mentre la seconda modalità avvia il ciclo di pulizia alla stessa ora ogni giorno.

- **La pulizia programmata funziona soltanto dalla postazione di ricarica e unicamente se questa modalità è stata correttamente configurata. È necessario posizionare il robot aspirapolvere sulla postazione di ricarica affinché questo parta all'orario selezionato.**
- **La modalità di pulizia programmata può essere impostata soltanto tramite il telecomando.**
- **Se il robot aspirapolvere è in carica all'ora impostata per l'avvio del ciclo di pulizia, il ciclo verrà avviato soltanto dopo il completamento della ricarica.**
- **Se il ciclo è impostato su "1 ora", le impostazioni verranno eliminate, una volta che il ciclo di pulizia di "1 ora" è stato completato.**

1 • Accendere l'interruttore di accensione del sistema.

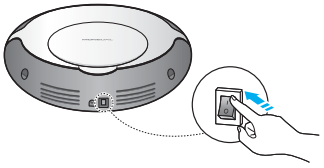

2 • Accendere l'interruttore di accensione principale.

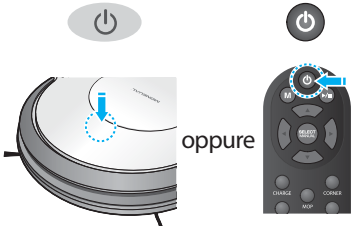

3 • Selezionare la modalità di Pianificazione 1 ora o Giornaliero premendo il pulsante RESERVATION sul telecomando.

4 • Premere il pulsante SELECT per confermare le impostazioni di programmazione.

5 • Il robot aspirapolvere avvierà il ciclo di pulizia all'ora impostata durante la configurazione.

Opzione Turbo

Premendo il pulsante TURBO sul telecomando è possibile controllare l'intensità di aspirazione.
* L'opzione Turbo è disponibile solo durante l'utilizzo delle modalità di pulizia Ibrida / Aspirapolvere / Intensiva / Zone d'ombra / Manuale.

▸ **L'opzione turbo non è disponibile nella modalità di pulizia Ibrida e nella modalità di pulizia con panno in microfibra.**

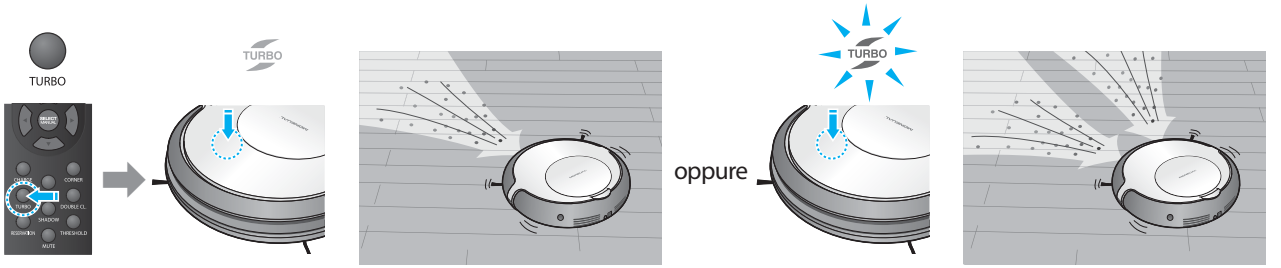

Spento | Acceso

Opzione Soglia

Per dislivelli inferiori a 1 cm, l'utente potrà scegliere di attivare o disattivare l'opzione soglia direttamente dal telecomando.

▸ **È raccomandabile non superare una soglia nella modalità di pulizia con panno in microfibra e Ibrida, dal momento che il panno utilizza il sistema per il rifornimento dell'acqua. È inoltre raccomandabile impostare l'opzione Soglia (superamento) su ACCESO, durante la modalità di pulizia ad aspirazione. In predefinito la funzione di superamento è disattivata per le modalità di pulizia Ibrida, Aspirazione e con panno in microfibra.**

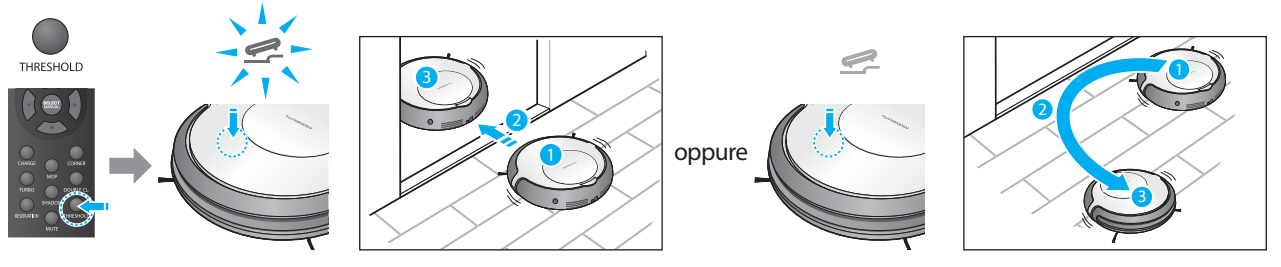

Acceso | Superamento della Soglia | Spento | Funzione di superamento della Soglia disattivata

Opzione di pulizia doppia

L'opzione di pulizia doppia esegue due cicli di pulizia per la modalità selezionata.
Premere il pulsante DOUBLE CL. sul telecomando per scegliere l'opzione di pulizia doppia.

▶ **L'opzione di pulizia doppia non è disponibile per le modalità di pulizia ibrida, di lavaggio con panno in microfibra, di pulizia manuale e di pulizia programmata.**

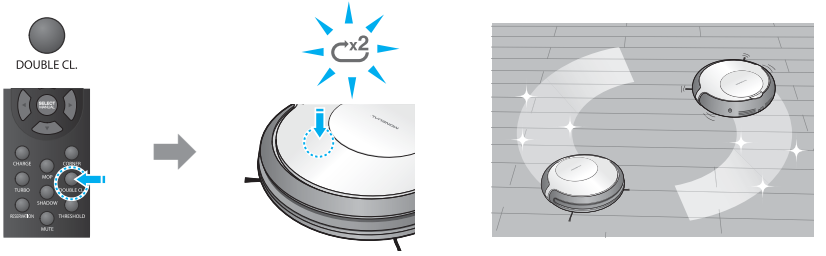

Impostare la lingua

▸ **L'utente può selezionare una lingua per la guida vocale tra quelle disponibili nel sistema.**

1

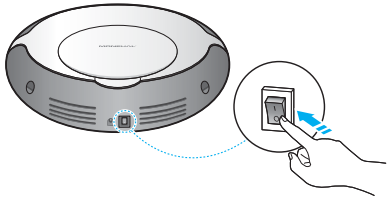

Spegnere l'interruttore dell'alimentazione.

2

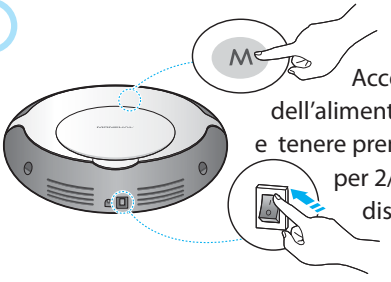

Accendere l'interruttore dell'alimentazione e poi premere e tenere premuto il tasto **M (Modalità)** per 2/3 secondi finchè il display si accenderà ed emetterà un segnale acustico.

3

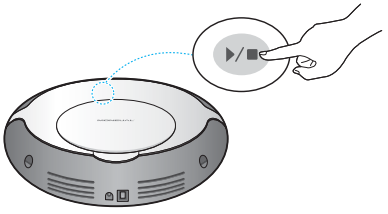

Continuare a premere il pulsante Start/stop (▶/■) fino a raggiungere la lingua desiderata.

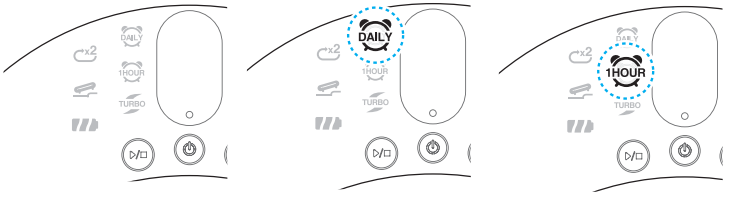

Ogni volta che si preme il pulsante Start/stop (▶/■), l'utente ascolterà la seguente frase in una lingua diversa:
- "Avvio della modalità di pulizia automatica".
- "Pulizia annullata".

4

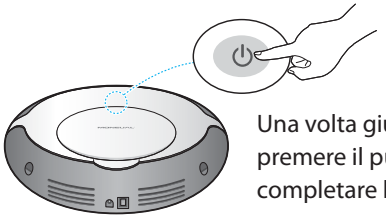

Una volta giunti alla lingua desiderata, premere il pulsante di accensione per completare la configurazione della lingua.

▸ **Le lingue supportate variano a seconda del modello.**

Lingua	Inglese	Tedesco	Francese	Russo	Italiano	Spagnolo
n.	1	2	3	4	5	6

Pulire il contenitore della polvere

1

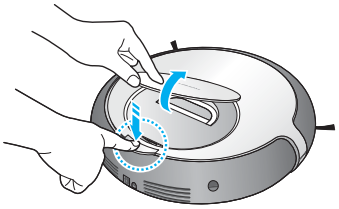

Rimuovere il coperchio del contenitore della polvere.

2

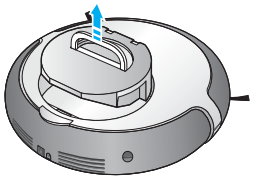

Rimuovere il contenitore della polvere.

3

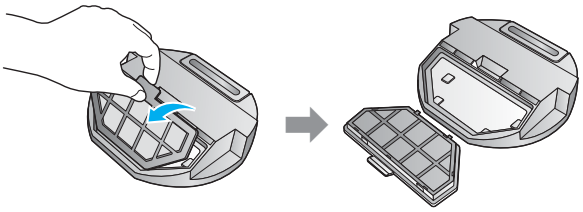

Rimuovere il filtro della polvere.

4

Svuotare il contenitore della polvere.

5

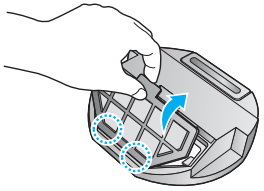

Riposizionare il filtro della polvere.

6

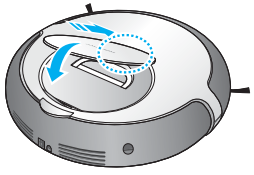

Riposizionare il contenitore della polvere nel robot aspirapolvere.

- Assicurarsi di seguire le indicazioni per l'installazione del contenitore della polvere.

7

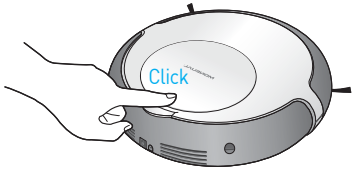

Riposizionare il coperchio del contenitore della polvere.

- **Per pulire il filtro della polvere e verificarne l'usura, far riferimento alla pag. 38.**

Pulizia del filtro della polvere

- **Il filtro della polvere può essere facilmente pulito raschiando gentilmente la superficie oppure usando aria compressa.**
  - Il filtro è riutilizzabile.
  - È raccomandabile non pulire il filtro usando dell'acqua.
- **È raccomandabile pulire il filtro della polvere ogni volta che il contenitore supera i 2/3 delle sue capacità totali.**
  - Se il filtro per la polvere non viene pulito, l'intensità dell'aspiratore del robot aspirapolvere potrebbe venire ridotta.
- **Sostituire il filtro appena si nota uno strappo o un foro.**
  - La durata totale del filtro per la polvere è di circa 3 mesi con un utilizzo normale. Tuttavia, la durata è condizionata dalla frequenza di utilizzo e dalle condizioni di funzionamento.

1

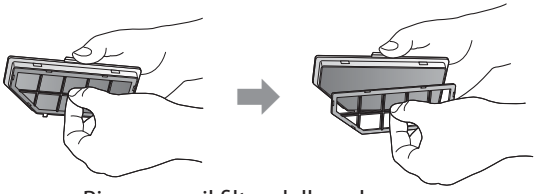

Rimuovere il filtro della polvere.

2



Pulire il filtro della polvere.
(Rimuovere la polvere da tutti e quattro i filtri)

3

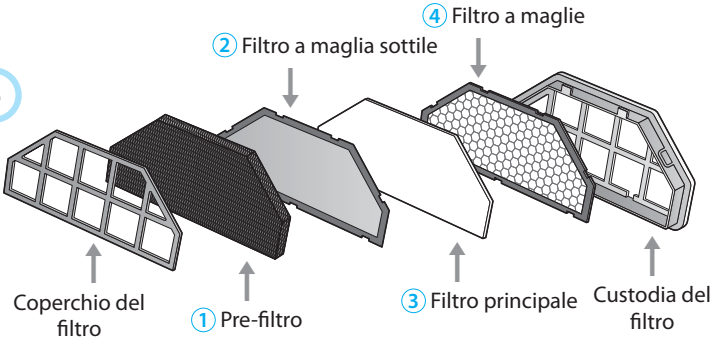

Assemblare il filtro della polvere.
(Assemblare i quattro filtri come sopra descritto)

- **L'applicazione eccessiva di forza durante il disassemblaggio del filtro causerà il danneggiamento del filtro per la polvere.**
- **Se si assembla il filtro nel modo sbagliato, le prestazioni risulteranno degradate o la potenza di aspirazione potrebbe ridursi.**

Pulire i sensori e le ruote

Pulire i sensori

- Pulire i tre sensori con la spazzola fornita in dotazione o un bastoncino di cotone.
  - Se i sensori sono molto sporchi, pulire con un bastoncino di cotone inumidito.
  - Non strofinare direttamente con acqua e non utilizzare benzene o alcol per pulire i sensori.

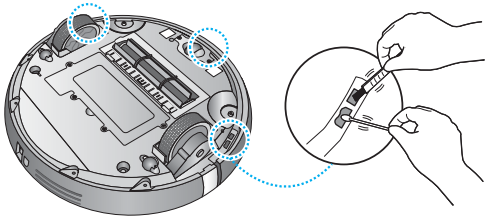

Pulire le ruote

- Pulire le ruote utilizzando la spazzola fornita in dotazione.
  - Per pulire la ruota anteriore, svitare le viti e rimuovere la ruota, quindi pulirla con la spazzola.
  - Per pulire le due ruote principali, utilizzare la spazzola facendo girare lentamente le ruote con le mani.
  - Rimuovere oggetti estranei, come ad esempio i peli, che ostruiscono il funzionamento delle ruote.

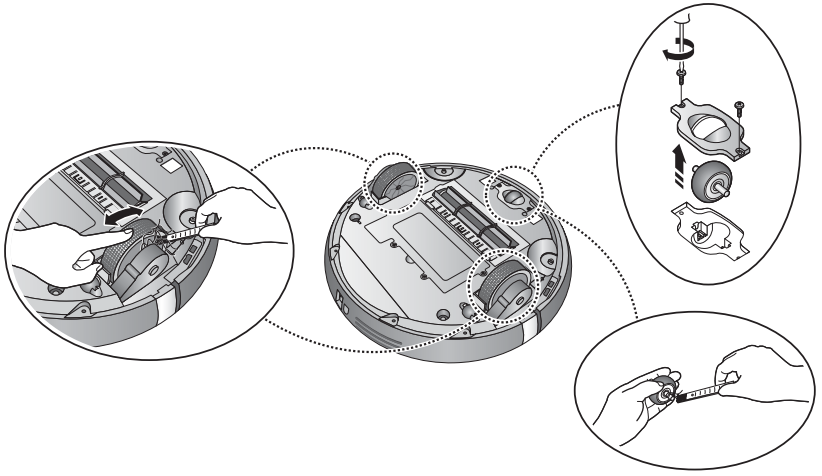

Pulire la presa della polvere

1

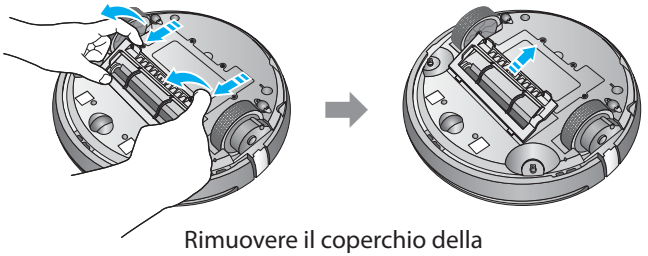

Rimuovere il coperchio della presa della polvere.

2

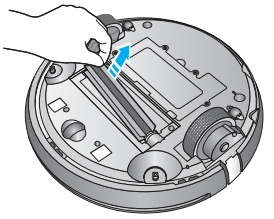

Rimuovere la spazzola principale.

3

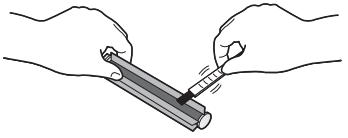

Pulire la spazzola rimossa con l'apposita spazzola per la pulizia.

4

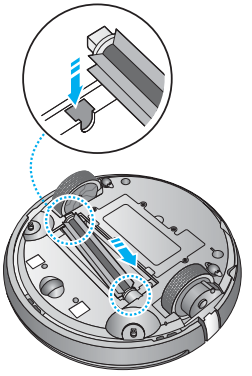

Controllare la forma delle scanalature e inserire la spazzola principale nel foro di fissaggio, quindi fissare l'aletta del perno di fissaggio al perno di fissaggio.

5

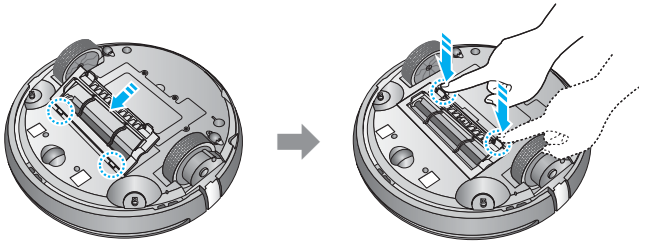

Per reinstallare il coperchio interno per la polvere, inserire 2 punte nei fori corrispondenti sul robot aspirapolvere.

Utilizzare e gestire la batteria

La batteria è un materiale di consumo. Più la si utilizza, meno dura.

Vita utile della batteria

- Garantiamo 6 mesi di utilizzo in ambiente normale.
- Ricaricare sempre la batteria per un utilizzo ottimale.
- La vita utile della batteria varia a seconda delle condizioni operative.

Carica della batteria

- Se si utilizza il robot aspirapolvere per la prima volta, procedere prima con la ricarica completa della batteria.
- Il ciclo di carica completo dura circa 1 ora (per i modelli con batteria 2800mAh, il ciclo dura circa 2 ore).

Per allungare la vita della batteria

- Se si prevede di non utilizzare il robot aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore di alimentazione dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- Pulire periodicamente la presa della polvere, il contenitore della polvere, la spazzola principale e le spazzole laterali. Se il robot aspirapolvere viene utilizzato con il contenitore della polvere pieno, la rotazione del motore interno risulta incrementata, il che comporta una vita utile della batteria inferiore.
- Utilizzare il robot aspirapolvere sempre dopo averlo ricaricato.
- Non utilizzare il robot aspirapolvere in luoghi in cui potrebbe essere esposto alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.

Sostituzione della batteria

- Se l'utente nota che il tempo di funzionamento è significativamente diminuito, è necessario sostituire la batteria.
- La nuova batteria deve essere un prodotto originale Moneual.
- Rimuovere la batteria dal robot aspirapolvere a sistema spento.
- Smaltire le vecchie batterie rispettando i regolamenti in vigore nella propria regione di residenza.
- Per acquistare una nuova batteria, contattare il servizio assistenza clienti.
- Se l'utente ha difficoltà a sostituire la batteria da solo, contattare il servizio assistenza clienti.

1

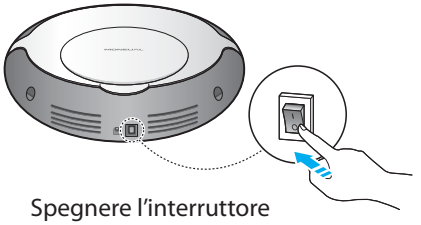

Spegnere l'interruttore dell'alimentazione.

2

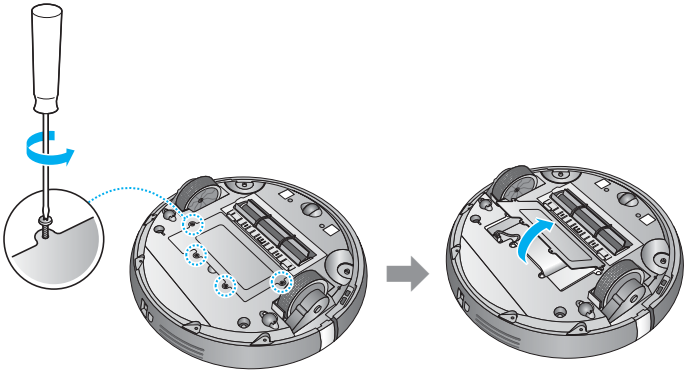

Svitare le quattro viti e rimuovere il coperchio della batteria.

3

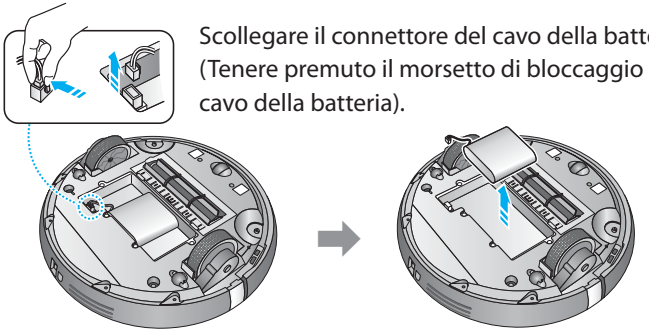

Scollegare il connettore del cavo della batteria e rimuovere la batteria (Tenere premuto il morsetto di bloccaggio per scollegare il connettore del cavo della batteria).

4

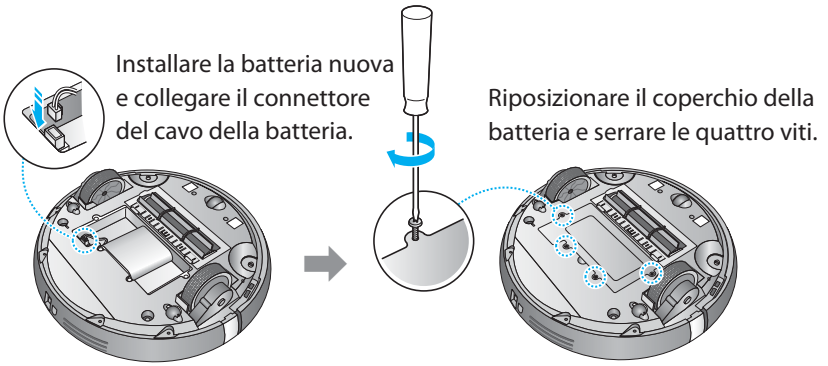
Installare la batteria nuova
e collegare il connettore
del cavo della batteria.
Riposizionare il coperchio della
batteria e serrare le quattro viti.

Informazioni sulla sicurezza e la gestione della batteria

- La batteria può danneggiarsi e non essere più riutilizzabile se rimane completamente scarica per un lungo periodo.
- Se si utilizza una batteria che non sia stata prodotta da Moneual, questa potrebbe non funzionare nel robot o la batteria potrebbe venire danneggiata.
- Rimuovere la batteria prima di smaltire il robot aspirapolvere.

Guida vocale

Qui di seguito, una lista dei messaggi vocali che potrebbero essere riprodotti durante l'utilizzo. A seconda del modello, alcuni messaggi potrebbero differire da quanto effettivamente riprodotto dal proprio prodotto.

Guida vocale	
Avvio pulizia degli angoli.	Il robot aspirapolvere avvia la pulizia degli angoli.
Avvio pulizia intensiva.	Il robot aspirapolvere avvia la pulizia intensiva.
Avvio pulizia preimpostata.	Il robot aspirapolvere avvia la pulizia programmata.
Avvio pulizia zone d'ombra.	Il robot aspirapolvere avvia la pulizia delle zone d'ombra.
La pulizia è completata.	La pulizia è completata.
Ciclo di pulizia interrotto.	È stato interrotto il ciclo di pulizia, premendo il tasto **Start/stop** (▶/■) mentre Il robot aspirapolvere era in funzione.
Direzione verso la base di ricarica.	Quando viene premuto il tasto **CHARGE** o Il robot aspirapolvere si sposta verso la base di ricarica per l'autoricarica.
Avvio ricarica.	La base di ricarica comincia il processo di ricarica.
Avvio pulizia programmata dopo 1 ora.	L'impostazione dell'avvio del ciclo di pulizia dopo 1 ora è stata completata.
Impostazioni pulizia giornaliera.	L'impostazione dell'avvio del ciclo giornaliero di pulizia è stata completata.
Movimento verso zone d'ombra.	Quando si avvia la pulizia delle zone d'ombra, il robot aspirapolvere si sposta verso le zone in ombra.
Inizio pulizia doppia.	Quando si seleziona la modalità di pulizia doppia e inizia il secondo ciclo di pulizia, si udirà un messaggio vocale.
Rimuovere la piastra di pulizia con panno.	Quando si avvia la modalità di pulizia ad aspirazione e si inserisce il panno nel robot aspirapolvere, la guida vocale istruirà l'utente a rimuovere il panno in microfibra.
Inizio della pulizia ad aspirazione.	Quando si avvia una modalità di pulizia ad aspirazione.
Inizio pulizia ibrida con aspirazione e lavaggio.	Quando si avvia la modalità ibrida.
Pulire la presa d'aria.	Quando il robot aspirapolvere rileva una grande quantità di polvere nella presa d'aria della polvere.
Avvio della pulizia con panno in microfibra.	Quando si avvia la modalità di pulizia con panno in microfibra.

Messaggi di manutenzione	
Batteria scarica.	La batteria è scarica.
Contenitore della polvere mancante.	Il contenitore della polvere è stato rimosso.
Posizionare l'aspirapolvere sul pavimento.	Il robot aspirapolvere è stato sollevato dal pavimento.
Controllare le ruote.	Le ruote sono bloccate.
Controllare la spazzola principale.	La spazzola principale è inceppata a causa di peli o altri ostacoli.
Controllare la spazzola laterale.	Le spazzole laterali sono inceppate a causa di peli o altri ostacoli.
Svuotare il contenitore della polvere.	Il contenitore della polvere è pieno o la presa della polvere è ostruita.
Fissare la piastra di pulizia.	È stata selezionata la modalità di pulizia con panno in microfibra, ma la piastra di pulizia non è fissata al robot aspirapolvere.
Errore.	Si è verificato un errore (far riferimento al codice di errore).

Descrizione dei messaggi d'errore

- **Il robot aspirapolvere visualizza una combinazione di numeri e icone che informano l'utente del problema riscontrato dal sistema. Si prega di consultare le informazioni seguenti per risolvere il problema. È importante verificare subito il problema poichè la pressione di un qualunque tasto cancellerà il messaggio d'errore.**
- **Se il problema persiste nonostante una o più soluzioni qui di seguito, contattare il servizio assistenza clienti.**
- **La guida vocale dei messaggi d'errore è riprodotta solo una volta al verificarsi dell'errore. È possibile ricontrollare lo stato dell'errore premendo il tasto SELECT sul telecomando mentre l'alimentazione è spenta.**

VACUUM 1HOUR	Causa	La batteria è completamente scarica, il robot aspirapolvere non funziona.
	Voce	Batteria scarica.
	Soluzione	Ricaricare manualmente il robot aspirapolvere.
VACUUM 1HOUR DAILY	Causa	Il motore della ruota è sovraccarico. Alcuni ostacoli (peli, fili, ecc.) sono incastrati in una o in entrambe le ruote.
	Voce	Controllare le ruote.
	Soluzione	Spostare il robot aspirapolvere in un altro posto. Rimuovere gli ostacoli dalla/e ruota/e.
VACUUM TURBO	Causa	La ventola della presa della polvere è sovraccarica.
	Voce	Errore.
	Soluzione	Rimuovere gli ostacoli dalla presa della polvere e svuotare il contenitore della polvere.
VACUUM 1HOUR TURBO	Causa	La spazzola principale è sovraccarica.
	Voce	Controllare la spazzola principale.
	Soluzione	Rimuovere gli ostacoli (peli, fili, ecc.) dalla spazzola principale.
HYBRID 1HOUR	Causa	Si è cercato di ricaricare il robot aspirapolvere senza la batteria.
	Voce	Batteria assente.
	Soluzione	Controllare se la batteria è installata correttamente nel robot aspirapolvere.

	Causa	La batteria è guasta.
	Voce	Errore.
	Soluzione	Contattare il servizio assistenza clienti.
	Causa	Il robot aspirapolvere è usato senza il contenitore della polvere.
	Voce	Contenitore della polvere mancante.
	Soluzione	Riposizionare il contenitore della polvere.
	Causa	Sono state sollevate entrambe le ruote.
	Voce	Posizionare l'aspirapolvere sul pavimento.
	Soluzione	Posizionare il robot aspirapolvere sul pavimento o spostarlo in un altro posto.
	Causa	Allarme causato dalla modalità "evita superfici irregolari" sempre attiva.
	Voce	Controllare la ruota anteriore.
	Soluzione	Rimuovere gli ostacoli dalla ruota orientabile anteriore e svuotare il contenitore della polvere.
	Causa	Continua collisione dei paraurti oltre i limiti durante il funzionamento.
	Voce	Controllare il paraurti.
	Soluzione	Rimuovere gli ostacoli dal paraurti e controllare eventuali danni sul paraurti.
	Causa	Allarme anticaduta sempre attivo.
	Voce	Controllare il sensore inferiore.
	Soluzione	Se il pavimento è di colore nero, spostare il robot aspirapolvere in un altro posto. Eliminare gli ostacoli dai sensori anticaduta (vedi pag. 39).
	Causa	Altri errori.
	Voce	Errore.
	Soluzione	Contattare il servizio assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il robot aspirapolvere non funziona.	① Spegnere l'interruttore dell'alimentazione nella parte posteriore in basso. ② Controllare la batteria. → Ricaricare la batteria utilizzando la base di ricarica.
Il robot aspirapolvere non si ricarica.	① Rimuovere gli ostacoli intorno alla base di ricarica. ② Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla base di ricarica. ③ Accendere l'interruttore dell'alimentazione posto nella parte posteriore della base di ricarica. → Se si ricarica forzatamente il robot aspirapolvere, potrebbe non ricaricarsi.
Il telecomando non funziona.	Sostituire le batterie.
La potenza di aspirazione è debole.	① Pulire il contenitore della polvere. ② Pulire il filtro del contenitore della polvere. ③ Controllare che non vi siano ostacoli nella presa della polvere.
L'alimentazione non si accende.	① Spegnere l'interruttore dell'alimentazione nella parte posteriore in basso. ② Controllare la batteria.
La spazzola non ruota.	① Controllare l'eventuale presenza di ostacoli nella spazzola. ② Controllare che la spazzola sia stata installata correttamente.
Il rumore prodotto è superiore ai limiti previsti.	① Controllare che il filtro della polvere sia stato installato correttamente. ② Controllare l'eventuale presenza di ostacoli nella spazzola.
Il robot aspirapolvere non funziona normalmente durante la pulizia.	① Controllare che la piastra di pulizia sia stata installata correttamente. ② Pulire il sensore con un panno morbido.
La pulizia programmata non funziona.	Premere il tasto **SELECT** per confermare le impostazioni.
Il robot aspirapolvere non risponde se si preme il tasto.	Durante la ricarica del robot aspirapolvere mediante collegamento diretto con l'alimentatore, i tasti non sono attivi. Attendere che la ricarica sia completata per utilizzare il robot aspirapolvere.
La durata di funzionamento è breve.	① Se non si collega correttamente il robot aspirapolvere alla base di ricarica o all'alimentatore per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe essere scarica. In tal caso, il tempo di utilizzo della batteria potrebbe risultare ridotto. ② Non scollegare la base di ricarica, anche se la carica è completa. ③ Se si prevede di non utilizzare il robot aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore di alimentazione posto sulla parte posteriore in basso.
Non riesco a controllare la forza di aspirazione.	① Quando la piastra di pulizia è fissata al robot aspirapolvere, non è possibile controllare la potenza di aspirazione. ② Pulire i fori di installazione della piastra di pulizia.

Specifiche

Robot Aspirapolvere

Modello	ME685
Dimensioni	348 mm (Diametro) x 86 mm (Altezza)
Peso	2.674kg
Velocità	Modalità pulizia: 32 cm/sec., Modalità comando: 30 cm/sec.
Rumore	- Max. 68 dB (batteria 1400 mAh) - Max. 70 dB (batteria 2800 mAh)
Consumo di energia	- Max. 20 W (batteria 1400 mAh) - Max. 25 W (batteria 2800 mAh)
Batteria	Litio-ferro-fosfato (LiFePO4) 12.8V CC
Capacità contenitore polvere	600ml
Durata del ciclo di ricarica	- Circa 60 minuti (batteria 1400 mAh) - Max. 120 minuti (batteria 2800 mAh)
Durata di utilizzo	- Modalità di pulizia ad aspirazione: Pulizia normale: 60 minuti circa; pulizia Turbo: 40 minuti circa.(batteria 1400 mAh) Pulizia normale: 120 minuti circa; pulizia Turbo: 80 minuti circa.(batteria 2800 mAh) - Modalità pulizia ibrida: 60 minuti circa (batteria 1400 mAh), 120 minuti circa (batteria 2800 mAh)* - Modalità pulizia con panno in microfibra: 120 minuti circa (batteria 1400 mAh), 240 minuti circa (batteria 2800 mAh)* *(I tempi di pulizia variano a seconda delle condizioni del pavimento).

Base di ricarica

Modello	MRD6500
Dimensioni	264 mm (larg.) x 179 mm (alt.) x 134 mm (prof.)
Peso	606 g
Potenza in ingresso	18 V CC
Potenza in uscita	18 V CC
Distanza trasmissione segnale (IR)	5 m / 8 m

Telecomando

Modello	MRC6500
Dimensioni	139 mm (larg.) x 22 mm (alt.) x 50 mm (prof.)
Peso	66 g
Batteria	AAA x 2
Distanza trasmissione segnale (IR)	5 m

Garanzia del prodotto

Il servizio di garanzia che offriamo ai nostri clienti si basa sulla normativa in materia di risarcimento cliente. Se si richiede un servizio in garanzia, MONEUAL fornirà il servizio richiesto. L'azienda informerà il cliente sulla possibilità di essere o meno rimborsato e i dettagli del rimborso saranno comunicati entro sette (7) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta del cliente e il rimborso sarà effettuato entro quattordici (14) giorni lavorativi dalla notifica.Non offriamo servizi gratuiti e/o a pagamento per importazioni parallele.

Nome del prodotto			Nome del modello	
Data di acquisto	Mese	Giorno Anno	N. di serie	
Rivenditore			Prezzo	

Il periodo di garanzia per il prodotto è di due (2) anni, mentre la garanzia per la batteria è di sei (6) mesi.

Assistenza gratuita

❖ Se i prodotti destinati a utilizzi generici sono utilizzati per scopi commerciali, l'assistenza gratuita non può essere offerta.

Tipo di danni per i clienti			Dettagli del rimborso	
			Entro il periodo di garanzia	Dopo il periodo di garanzia
I malfunzionamenti in termini di prestazioni e funzionalità durante il normale utilizzo entro il periodo di possesso dei pezzi.	La riparazione indispensabile è richiesta entro dieci (10) giorni dall'acquisto.		Sostituire il prodotto con uno nuovo o rimborsare il cliente al prezzo d'acquisto.	Non applicabile
	La riparazione indispensabile è richiesta entro un (1) mese dall'acquisto.		Sostituire il prodotto con uno nuovo o offrire un servizio gratuito.	
	Un prodotto sostituito è difettoso, richiedere la riparazione indispensabile entro un (1) mese dalla sostituzione.		Rimborsare il prodotto al prezzo d'acquisto.	
	Nessuna sostituzione disponibile.			
	Riparazione disponibile.	I malfunzionamenti si verificano tre (3) volte per lo stesso problema.	Sostituire il prodotto con uno nuovo o rimborsare il cliente al prezzo d'acquisto.	Riparazione a pagamento
		I malfunzionamenti si verificano cinque (5) volte per problemi diversi.		Riparazione a pagamento
	L'azienda responsabile della riparazione ha perso il prodotto per cui il cliente aveva richiesto la riparazione.			Rimborsare il prodotto al prezzo svalutato definito dopo aver aggiunto il 10% dell'importo svalutato stabilito.
	La riparazione NON è disponibile, dal momento che non sono disponibili i pezzi necessari per la riparazione entro il periodo in cui i pezzi in questione dovrebbero essere in magazzino.			
	La riparazione NON è disponibile sebbene siano disponibili in magazzino i pezzi per la riparazione.			Rimborsare il prodotto dopo la svalutazione definita.
Malfunzionamenti dovuti a intenzionalità o negligenza dei clienti.	La riparazione NON è disponibile.		Sostituire il prodotto dopo che è stato versato l'importo corrispondente alle spese per la riparazione a pagamento.	Sostituire il prodotto applicando la svalutazione definita, dopo che è stato versato l'importo corrispondente alle spese per la riparazione a pagamento.
	La riparazione è disponibile.		Riparazione a pagamento	Riparazione a pagamento

Assistenza a pagamento

❖ Se si richiede l'assistenza post-vendita e il prodotto non risulta essere difettoso, dovranno essere pagate le spese di assistenza. Leggere attentamente il Manuale Utente prima di contattare il servizio assistenza.

Malfunzionamenti dovuti alla negligenza del cliente

- Malfunzionamenti causati dalla potenza errata.
- Malfunzionamenti dovuti a collisioni esterne o cadute.
- Malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di materiali di consumo o dispositivi opzionali non specificati dalla nostra azienda.
- Malfunzionamenti causati da riparazioni eseguite da personale non facente parte delle aziende partner specificate dalla nostra società.
- Malfunzionamenti causati dalla mancata conoscenza delle "Informazioni per la sicurezza" di cui al Manuale Utente.

Casi in cui il prodotto non è difettoso

- I clienti chiedono l'assistenza post-vendita prima di comprendere il Manuale Utente in ogni sua parte.
- Problemi nell'ambiente esterno, tra cui la propagazione di onde radio e segnali cablati.
- Errori nell'installazione iniziale del prodotto.
- Trattamento filtrazione e rimozione sostanze estranee dagli accessori.
- Malfunzionamenti causati da prodotti di altre aziende (incluso il software).

Altri casi

- Malfunzionamenti causati da calamità naturali (fulmini, incendi, depositi salini e depositi di acqua).
- Vita utile dei materiali di consumo scaduta.

MONEUAL®

Assistenza Clienti

info@moneual.eu

Prima di contattare il servizio assistenza, vi preghiamo di avere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Nome del modello
- Descrizione del problema
- N. di telefono e indirizzo

MONEUAL®

www.moneual.eu